

---

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

ASTIANPESUKONE  
DISKMASKIN  
LAHTISKA 45 L

# SISÄLLYSLUETTELO

<b>Yleisiä ohjeita ja varoituksia</b>	sivu 3
<b>Asennus</b>	sivu 4
Sijoitus	sivu 4
Vaaitus	sivu 4
Asennus ja kiinnitys keittiön työtason alle	sivu 5
Vesiliitäntä	sivu 5
Vedenpoistoletkun liitäntä	sivu 6
Sähköliitäntä	sivu 6
<b>Koneen käyttö</b>	sivu 7
Ohjaustaulu	sivu 7
Kirkasteaineen täyttö	sivu 8
Annostelun säätö	sivu 8
Pesuaaine	sivu 8
Koneen täyttö	sivu 9
Yläkorin korkeuden säätö	sivu 10
Suihkuvarren säätö	sivu 10
Hyödyllisiä vihjeitä	sivu 10
<b>Astianpesuohjelmat</b>	sivu 11
Pesuesimerkki	sivu 12
<b>Hoito ja puhdistus</b>	sivu 13
<b>Huolto</b>	sivu 14
Vuotosuoja	sivu 14

## TEKNISET TIEDOT

MITAT	Leveys	44,6 cm
	Korkeus ilman työtasoa	82 cm
	Maks. syvyys	57,5 cm
	Maks. syvyys luukku auki	115 cm
SÄHKÖLIITÄNTÄ	Jännite (50 Hz)	230 V
LÄMMITTIMEN TEHO		1900 W
KOKONAISTEHO		2100 W
VEDENPAINE	Min.	5 N/cm <sup>2</sup>
	Maks.	80 N/cm <sup>2</sup>
TILAVUUS	(IEC-standardi, astiastojen määrä)	8

**Valmistaja:** Zanussi Elettrodomestici spa - Pordenone (Italia)

**Maahantuoja:** OY ELECTROLUX KOTITAL OUSKONEET AB

# YLEISIÄ OHJEITA JA VAROITUKSIA

**Ohjeet on säilytettävä vastaisuuden varalta. Jos kone myydään tai annetaan pois, tai jos muutatte ja jätätte koneen uusille asukkaille, on ohjeet luovutettava koneen uudelle omistajalle, jotta hän voi paneutua koneen käyttöohjeisiin ja tutustua annettuihin varoituksiin.**

**Varoitukset annetaan turvallisuussyistä, minkä takia ne on luettava tarkoin ennen koneen asennusta ja käyttöä.**

- Koneen virran- ja vedensyöttö kytketään pois päältä käytön jälkeen.
- Koneen asennuksen yhteydessä suoritettavat LVI-työt on annettava valtuutetun LVI-asentajan tehtäväksi.
- Koneen asennuksen yhteydessä suoritettavat sähköasennukset on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi.
- Konetta saavat käyttää vain aikuiset. Lapsille ei pidä antaa lupaa painaa säätimiä tai muulla tavoin leikkiä koneen kanssa.
- Huoltotehtävät saa suorittaa vain valtuutettu huoltopiste. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä varaosia.
- Koneessa ei saa tehdä muutoksia turvallisuussyistä.
- Konetta ei saa sijoittaa sähköjohdon päälle.
- Zanussi-astianpesukoneet on tarkoitettu jokapäiväisten keittiövälineiden pesuun. Astioita, joissa on säilytetty bensiiniä, maalia, teräs- ja rautahiukkasia tai syövyttäviä, happopitoisia tai alkaalisia kemikaaleja ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Kun olette täyttänyt koneen tai tyhjentänyt sen, on luukku suljettava, koska avoin luukku voi olla vaarallinen.
- Jos talossanne on vedenpehmennyslaite, ei astianpesukoneen suolasäiliötä tarvitse täyttää.
- Seuraavia esineitä ei tule panna astianpesukoneeseen, jollei ole erityisesti mainittu niiden olevan konepesua kestäviä: yhteenliimattuja tai puu- ja luukahvaisia aterimia, bronssisia ruokailuvälineitä, patoja, joissa on puinen kahva, alumiini- tai kristallia astioita, lyijypitoista lasia, muoviesineitä, antiikkisia tai käsinmaalattuja posliiniastioita. Kääntykää aina myyjän puoleen, jos ette ole varma, kestävätkö ruokailuvälineenne ja astiastonne konepesua.
- Hopea- ja teräsaterimien välillä voi tapahtua kemiallisia reaktioita. Varmuuden varalta niitä ei tule pestä samanaikaisesti.
- Älkää koskaan avatko luukkuja koneen ollessa käynnissä. Kone on aina ensin pysäytettävä.
- Olkaa varovainen pestessänne luukun alareunan tiivistettä ja saranoita, ettette satuta itseänne teräviin metallireunoihin.
- Koskee vain kaapistoon sijoitettuja astianpesukoneita: Kone on kiinnitettävä työtason alapuolelle mukana seuraavien pidikkeiden avulla. Muussa tapauksessa voi vaaitus olla vajanainen, mistä voi seurata vahinkoja tai vaurioita.
- Älkää koskaan yrittäkö korjata konetta itse. Siitä voi aiheutua onnettomuuksia ja vakavia vaurioita. Kääntykää oman huoltopisteenne puoleen. Korjauksiin on aina käytettävä alkuperäisiä varaosia.


# ASENNUS

## Sijoitus

**Pakkausmateriaali on poistettava ennen koneen asettamista paikoilleen.**

Kone on tarkoitettu sijoitettavaksi keittiön työtason tai pesutason alle.

Molemmissa tapauksissa on tärkeää noudattaa kuvassa annettuja kalustemittoja.

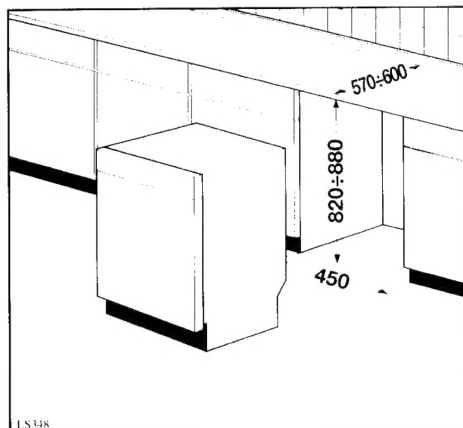

Koneen ilmanvaihto ei kaipaakaan erityisjärjestelyjä, ainoastaan läpiviennin sähköjohtokätkölle, vedensyöttöletkulle ja vedenpoistoletkulle.


Konetta kalusteisiin sijoitettaessa on varmistuttava siitä, että vedensyöttöletku ja vedenpoistoletku eivät ole taitoksissa tai puristuksissa.

Koneen takaosa saa koskettaa suoraan upotuskomeron takaseinää.

Astianpesukoneen vedensyöttöletkua ja vedenpoistoletkua voidaan kääntää joko oikealle tai vasemmalle asennuksen helpottamiseksi.

Upotuskomeron korkeus voi olla 820-880 mm, koska astianpesukoneen korkeutta voidaan säätää jalkojen avulla (maks. 60 mm).

Koneen korkeus säädetään kääntämällä säätöjalkoja ylös tai alas tarpeen mukaan.

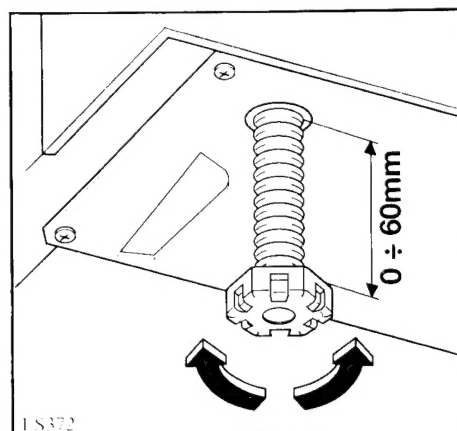


## Vaaitus

Koneen vaaitus on tärkeää, jotta luukku sulkeutuisi täysin tiiviisti.

Koneen säätöjalkoja käännetään ylös tai alas, kunnes kone seisoo täysin vaakasuorassa.

Koneen pohjaosaan mahdollisesti jäävä aukko voidaan peittää laskemalla säädettävää sokkelilevyä alemmaksi.

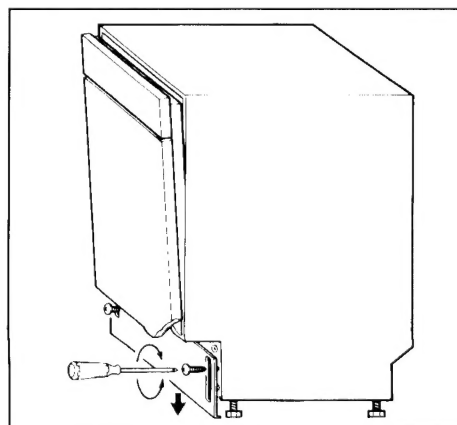

## Asennus ja kiinnitys keittiön työtason alle


Astianpesukone asennetaan työtason alle seuraavalla tavalla:

Kone säädetään tarvittavan korkuiseksi säätöjalkojen avulla vaakasuoraan asentoon, minkä jälkeen kone sijoitetaan työtason alle.

Asennushelat (A) kiinnitetään ruuveilla astianpesukoneen etupuolelle ja työtasoon.

### Huom!

Kone kiinnitettävä tukevasti, ettei se pääse kallistumaan. Tätä silmällä pitäen on pöytälevy kiinnitettävä seinään.

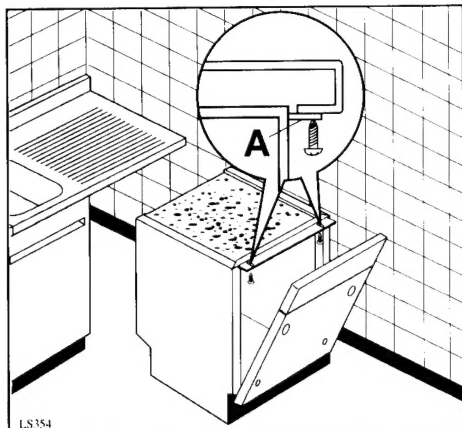

### Huom!

Astianpesukonetta keittiöelementteihin kiinnitettäessä ei saa porata reikiä koneen sivuihin, koska tämä voi vaurioittaa koneen pesutilan ja rungon välissä olevia hydraulisia komponentteja.

Koneen virransyöttö on aina katkaistava ennen kuin koneen sisällä olevia osia kosketaan.

## Vesiliitäntä


Koneen voi kytkeä joko lämmin- (maks. 60°C) tai kylmävesiverkkoon.

Lämminvesiliitäntä lyhentää ohjelman kestoaikaa huomattavasti.


Suositamme kuitenkin kylmän veden käyttöä, koska lämminvesiliitäntä ei aina riitä pesemään puhtaaksi likaisia astioita.

Jos haluatte itse suorittaa liitännän, on koneen vedottoletkun kiinnitysmutteri kiinnitettävä 3/4" kierteseen tai erityiseen ostettavissa olevaan pikaliitäntähanaan.

Letkua voi kääntää oikealle tai vasemmalle asennuksen helpottamiseksi.

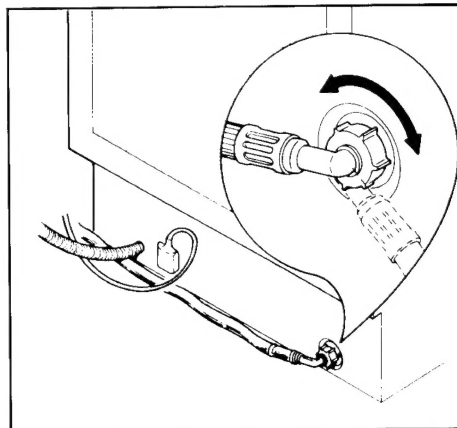

Mukana seuraava sihti (A) on aina sijoitettava liitokseen kuvan osoittamalla tavalla.

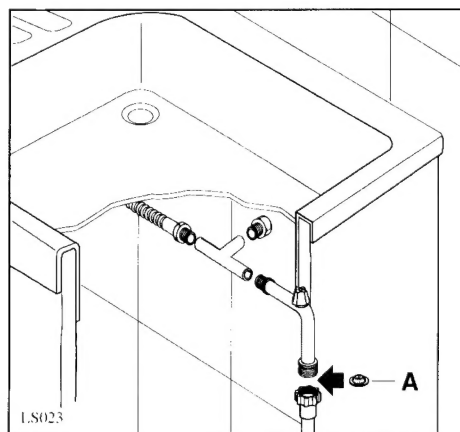

Vedenpaineen on seurattava teknisten tietojen yhteydessä ilmoitettuja arvoja, koska kone ei toimi oikein, jos paine ei ole oikea.

**Huom:** Kiinnitysrenkas on sijoitettava oikein vuodon välttämiseksi.

Letkua ei saa taivuttaa tai litistää, koska veden virtausnopeus tällöin laskee.

Jos kone liitetään uuteen vesijohtoon tai johtoon, jota ei olla käytetty vähään aikaan, on veden annettava juosta jonkin aikaa ennen liitäntää. Tällöin hiekka tai ruoste ei pääse tukkimaan vesijohdon suodinta.

## Vedenpoistoletkun liitäntä

Vedenpoistoletku voidaan liittää:

pesualtaan vesilukkoon, mahdollisen letkukiinnittimen avulla.

seinässä olevaan viemäriin, jossa on ilmanvaihto ja jonka sisähalkaisija on vähintään 40 mm.

ripustamalla letku pesualtaan reunan yli mukanaolevan muovisen käyräosan avulla.


Poistoliitännän on oltava vähintään 30 cm:n ja enintään 100 cm:n korkeudella lattiasta.

Letku voidaan johtaa joko vasemmalle tai oikealle.


letku ei saa olla taitoksissa tai puristuksissa, koska tämä häiritsee veden poistumista ja voi tukkeuttaa letkun.

letkua saa pidentää enintään 2 m ja pidennysletkun sisähalkaisijan tulee olla yhtä suuri kuin pesukoneen tyhjennysletkussa.

Mahdollisten liitososien sisähalkaisijan on myös oltava yhtä suuri kuin tyhjennysletkussa.

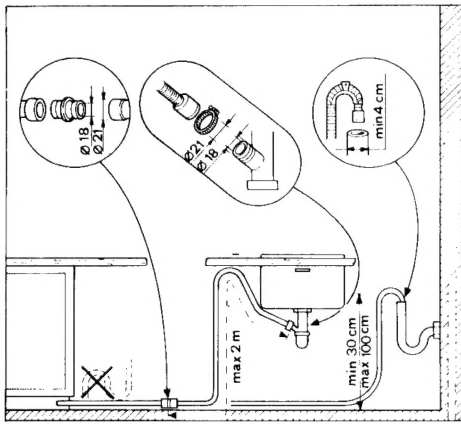

Koneen kanssa toimitetaan muovikiristin (A), jolla vedenpoistoletku ja vedenottoletku liitetään toisiinsa. Tällöin vältetään suuremmilta vesivahingoilta, jos vedenpoistoletku vahingossa putoaa alas. Muovikiinnitin voidaan haluttaessa siirtää vesijohtoon päin ja kiinnittää siihen.

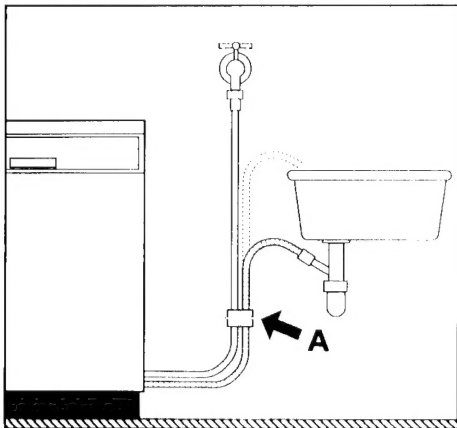


## Sähköliitäntä

Koneen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan ja sähköliitännän pitää olla voimassaolevien sähköturvamääräysten mukainen. Tarkista ennen koneen liittämistä verkkoon, että sulake on vähintään 10 A.

# KONEEN KÄYTTÖ

## Ohjaustaulu

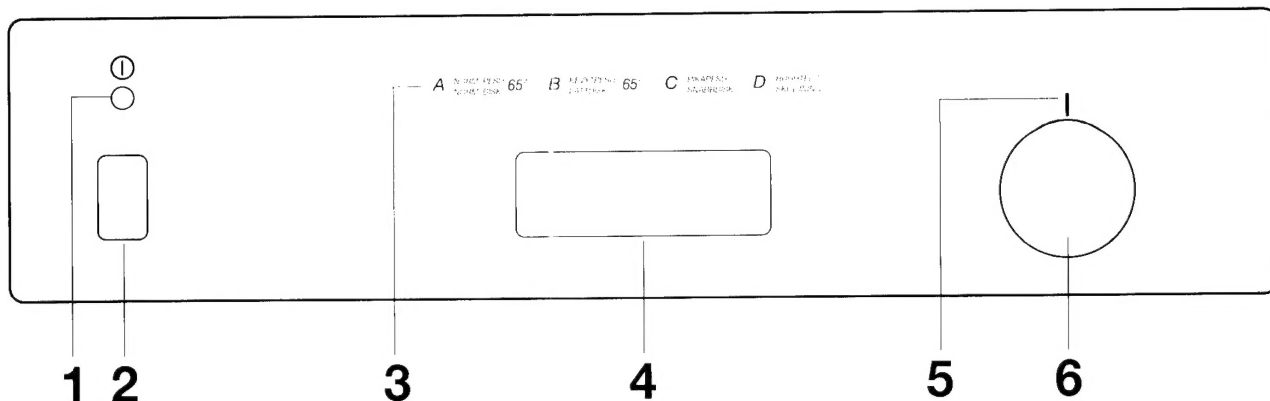

### 1. Merkkivalo ①

Valo syttyy, kun on painettu painiketta START/STOP (2) merkkinä siitä, että kone on käynnistetty.

### 2. START/STOP-painike

#### START

Kun painiketta painetaan, kone käynnistyy ja sähköil-tännän merkkivalo syttyy.

#### STOP

Kun pesuohjelma on päättynyt, kone pysähtyy auto-maattisesti, mutta merkkivalo ① (1) jää palamaan. Valon sammuttamiseksi tai koneen pysäyttämiseksi painetaan uudelleen painiketta.

### 3. Ohjelman valinta

Ohjelman valinnasta käyvät ilmi eri pesuohjelmat, mikä helpottaa oikean ohjelman valinnassa.

### 4. Kädensija

Luukku avautuu, kun painetaan kädensijan yläreu-nassa olevaa salpaa ja vedetään samanaikaisesti.

### 5. Ohjelmanosoitin I

### 6. Ohjelmanvalitsin

Ohjelma valitaan kääntämällä valitsinta myötöpäivään, kunnes halutun ohjelman kirjain on osoittimen I (5) kohdalla.

Kun kone on vienyt läpi ohjelman, ohjelmanvalitsimen osoitin on ohjaustaulun merkin kohdalla I (5).

Ohjelman päätyttyä kone pysähtyy automaattisesti ja merkkivalo ① (1) palaa, kunnes painetaan START/STOP-painiketta (2).

## Kirkasteaine

Kirkasteaine antaa astioille hohtavan pinnan ja edistää niiden kuivumista. Kone annostaa ainetta automaattisesti lämpimän huuhtelun yhteydessä. Kirkasteainesäiliö sijaitsee luukun sisäisivulla, ja siihen mahtuu noin 110 ml nestettä, mikä riittää 16-40 pesuohjelmaan annostuksen säädöstä riippuen.

### Kirkasteaineen täyttö

Säiliö avataan kääntämällä kantta (A) vastapäivään.

Kirkasteainetta kaadetaan säiliöön, kunnes osoitin (B) on aivan tumma, mikä osoittaa säiliön olevan täynnä.

Kirkasteainetta lisätään, kun osoitin (B) vaalenee.


### Muistakaa SULKEA kansi täytön jälkeen

#### Varoitus

Jos kirkasteainetta läikkyä täytön aikana, se on kuivattava pois, jottei seuraavan pesun yhteydessä synny liikaa vaahtoa.

### Annostelun säätö

Saatujen pesu- ja kuivaustulosten pohjalta säädetään kirkasteaineen annostelu valitsimen (C) avulla, jolla on 6 asentoa (asento 1 - pienin annos, asento 6 - suurin annos). Annosta lisätään vähitellen, jos astioihin jää vesipisaroita tai kalkkitäpliä pesun jälkeen. Annosta vähennetään, jos astioihin jää tahmeita, valkoisia juovia.

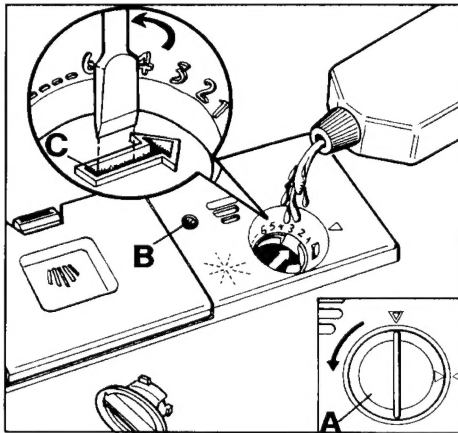

## Pesuaine

Pesuainetta on lisättävä astianpesukoneen pesuainesäiliöön ennen ohjelman käynnistystä (huuhtelu- ja säilytysohjelmia lukuunottamatta).

Astianpesukoneessa saa käyttää vain niihin tarkoitettuja puriste-, jauhe- ja nestemäisiä pesuaineita.


Muut astianpesuaineet (kuten ne, joita käytetään käsipesuun) eivät sisällä konepesuun tarvittavia aineita ja estävät koneen toimintaa.

Pesuainesäiliön kansi avataan vetämällä salvasta (D).

Luukku on aina auki kunkin pesuohjelman jälkeen, ja kone on valmis seuraavaan tehtävään.

Pesuainemäärä riippuu siitä, minkälaisista ja kuinka likaisista astioista on kysymys. Suositamme ohjelmataulukossa ilmoitettuja annoksia.

### Sulkekaa säiliön kansi täytön jälkeen.

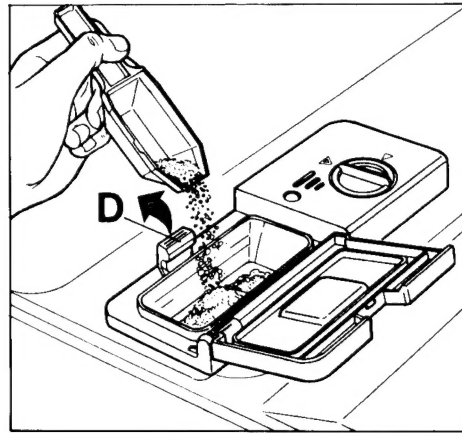

Koska astianpesuaineet eroavat toisistaan, on aina luettava pakkauksessa olevat ohjeet.

On muistettava, että liian pieni määrä pesuainetta ei pese astioita puhtaiksi, mutta toisaalta liian suuri määrä ei paranna tulosta, ja ainetta tuhlaantuu.

**Käyttämällä vain tarvittavan määrän astianpesuainetta ette saastuta luontoa.**



## Koneen täyttö



Ennen kuin astiat sijoitetaan koneeseen, pahimmat ruoantähteet on huuhdottava lautasilta (luut, hammastikut, kala-, liha-, vihannes- ja hedelmätähteet, jne.), jotteivät suotimet tukkeudu, jolloin pesun laatu huononee.

Kun astiat pannaan koneeseen, avataan luukku ja korit vedetään ulos.

## Alakorin käyttö

Alakori on tarkoitettu kattiloille, kansille, lautasille (halkaisija kork. 27 cm), salaattivadeille, aterimille, jne.

Tarjoiluvadit ja suuret kannet asetetaan pitkin korin reunoja, siten että yläsuihkuvarsi voi pyöriä esteettä.

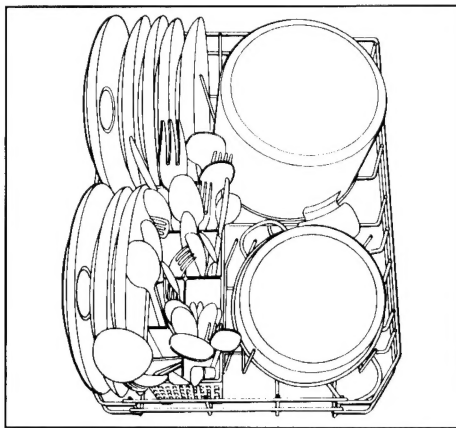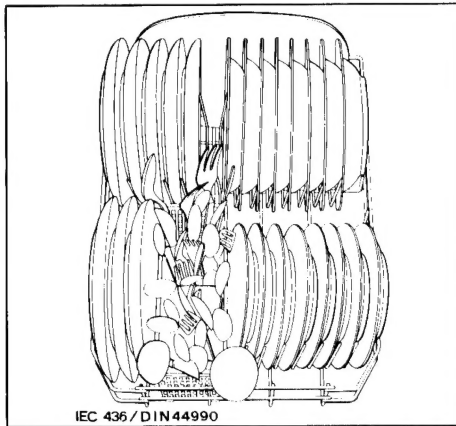

Ruokailuvälineet on asetettava ruokailuvälinekoriin kahvat alaspäin. Jos ne menevät korin läpi estäen alasuuhkuvarsta pyörimästä, on aterimet sijoitettava kahvat ylöspäin.



Lusikat on sekoitettava muihin aterimiin siten, etteivät ne mene korissa päällekkäin.

**Huom:** Joidenkin mallien ruokailuvälinekorissa ei ole kädensijaa.

## Yläkorin käyttö


Yläkori on tarkoitettu pienille lautasille, joiden halkaisija on korkeintaan 24 cm sekä salattikulhoille, kuppeille ja lasille, jotka on sijoitettava kuvan mukaisesti.

Jalalliset lasit voi sijoittaa jalka ylöspäin korotetuille kuppitelineille.

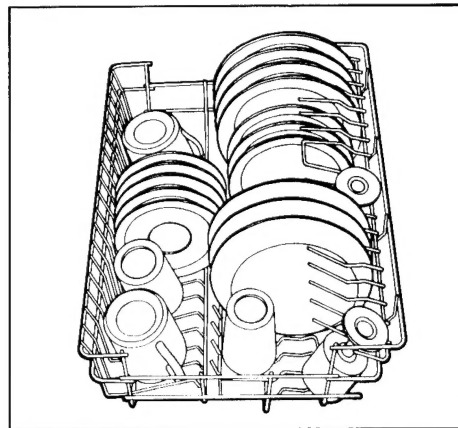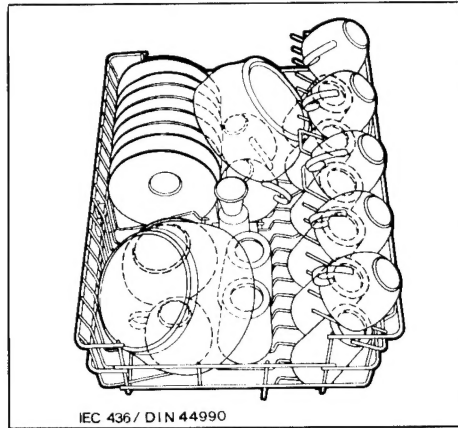

## Huom!

Asettaessanne astioita koneeseen Teidän on huolehdittava siitä, etteivät astiat peitä keskellä yläkoria olevaa vedenottosuppilaa.

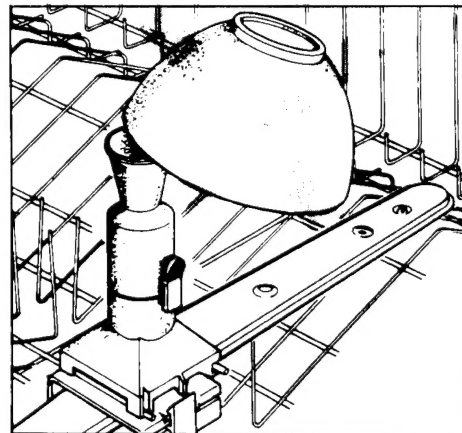

**Ennen luukun sulkemista on tarkastettava, voivatko suihkuvarret pyöriä vapaasti.**


## Yläkorin korkeuden säätö

Suuret lautaset (halkaisija 27 cm - 31 cm) voi sijoittaa alakoriin. Yläkori nostetaan ensin korkeammalle seuraavasti:

Yläkorin liukuesteet (A) siirretään pois tieltä ja kori vedetään ulos


Kori asetetaan korkeammalle ja liukuesteet (A) sijoitetaan paikoilleen.

Kun yläkori on korkeammassa asennossa, siihen mahtuu vain lautasia, joiden läpimitta on alle 20 cm, eikä korotettuja kuppitelineitä voi käyttää.

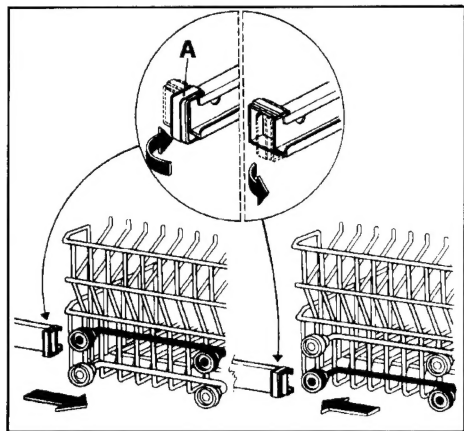

## Suihkuvarren säätö

Jos pestään pieni määrä pahasti likaantuneita astioita, ne voidaan kaikki sijoittaa alakoriin, jolloin yläsuihkuvarsi käännetään seuraavan kuvan mukaisesti.

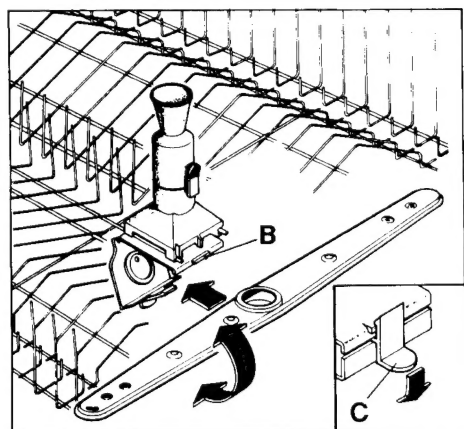

Kääntäminen tapahtuu vetämällä yläsuihkuvarsi ulos keskellä olevasta pidikkeestä (B) painamalla tappia (C) ja kääntämällä se päinvastaiseen suuntaan (reiät alaspäin). Tämä tehostaa alakorin pesua, joka nyt tapahtuu kummankin suihkuvarren avulla.

Kun pesu on päättynyt, on muistettava kääntää yläsuihkuvarsi takaisin alkuperäiseen asentoon (reiät ylöspäin).

## HYÖDYLLISIÄ VIHJEITÄ

Tämän astianpesukoneen eri pesuohjelmia käytetään astioiden likaisuuden ja laadun mukaan.

Tutkikaa seuraavalla sivulla olevaa ohjelmataulukkoa ja valitkaa parhaiten sopiva ohjelma.

### ■ Parhaat tulokset saatte näin:

Ennen ruokailuvälineiden ja astioiden asettamista koneeseen, on poistettava ruoantähteet ja kattilat, pannut ja padat on huuhdeltava.

Kattilat, kupit ja lasit on aina sijoitettava ylösalaisin.

Kaarevapintaiset astiat on sijoitettava siten, että vesi pääsee valumaan pois.

Pitkät välineet kuten kauhat, leikkuuveitset, jne. on sijoitettava vaakasuoraan yläkoriin.

Yrittäkää sijoittaa pestävät astiat siten, etteivät ne kosketa toisiaan. Pesutulos on paras, jos astiat on asetettu oikein.

Kevyet keittiövälineet (muovikulhot, jne.) on sijoitettava yläkoriin siten, etteivät ne pääse liikkumaan pesun aikana.

Kuivaustulos paranee, jos astianpesukoneen luukku avataan 15-30 minuutiksi välittömästi ohjelman päätymisen jälkeen.

### ■ Energiansäästö

Älkää huuhdelko astioita juoksevilla vedellä.

Asettakaa astiat koneeseen heti jokaisen aterian jälkeen älkääkä käynnistäkö pesua, ennen kuin astianpesukone on aivan täynnä.

Huuhdelu- ja säilytysohjelmien (ks. ohjelmataulukkoa seuraavilla sivuilla) yhteydessä on huolehdittava siitä, etteivät mahdolliset ruoantähteet kiinnity astioihin ennen varsinaisen pesuohjelman käynnistystä.

### ■ Seuraavia esineitä ei pidä pestä astianpesukoneessa:

Yhteenliimattuja ja puu- tai luukahvaisia ruokailuvälineitä tai astioita.

Käsintehtyjä astioita, puuesineitä, antiikkisia tai käsinmaalattuja posliiniasiastoja.

Jotkut koristekuviot voivat muuttaa väriä konepesussa.

Kristalli- ja muoviesineet on pestävä käsin, jollei olla varmoja siitä, että ne kestävät konepesua. Jos ne kestävät, ne sijoitetaan yläkoriin ja valitaan hienopesuohjelma.

Joistakin lasityypeistä tulee sameita, kun niitä on pesty jonkin aikaa astianpesukoneessa.

Hopea-aterimet mustuvat usein, jos niitä pestään yhdessä ruostumatonta terästä olevien ruokailuvälineiden kanssa, minkä takia ne on sijoitettava erilleen ruokailuvälinekoriin.

Rauta- ja valurautaesineet voivat ruostua ja tahria muita pesussa olevia astioita.

Alumiinilla on taipumus mustua. Kupari-, tina- ja messinkiesineet taasen saattavat tulla laikullisiksi.

**Varoitus: Pieniä esineitä, jotka voivat pudota koreista, ei pidä pestä astianpesukoneessa.**

**Huom!** Muistkaa kysyä uusia astiastoja ostaessanne, kestävätkö ne konepesua.

# ASTIANPESUOHJELMAT

Ohjelma	Ruoantähteiden määrä ja ilkaissusaste	Sisältö	Ohjelman alkusento	Painik- keet	Suositettu pesuaine- määrä	Kuvaus
* <b>NORMAALIPESU 65°</b>	Normaali tai hyvin likaantunut, myös kuivunut sekä/tai tärkkelyspitoisia, tähteitä kuten pastaa, risiä, ryynejä, perunaa, muna, kastiketta, paistia	Pannut, padat, astiatot	<b>A</b>	<div>START/ STOP</div>	2 tasaista teelus (20 g)	Esipesu kylmällä vedellä Pesu 65 asteessa 1 kylmä huuhlelu 1 lämmin huuhlelu 65°C
<b>KEVYTPESU 65°</b>	Kevyesti likaantunut, myös kuivunut ja/tai tärkkelyspitoisia tähteitä kuten pastaa, risiä, ryynejä, muna, perunaa, kastiketta, paistia		<b>B</b>	<div>START/ STOP</div>	2 tasaista teelus (20 g)	Pesu 65 asteessa 1 kylmä huuhlelu 1 lämmin huuhlelu 65°C
** <b>PIKAPESU</b>	Kevyesti likaantunut, ei kuivuneita tai tärkkelyspitoisia tähteitä (linaa, tuoreita tai keitettyjä vihanneksia, maitoa, kahvia, juomia)	Astiatot	<b>C</b>	<div>START/ STOP</div>	1 tasainen teelus (10 g)	Pesu 65 asteessa 2 kylmää huuhlelua
<b>HUUHTELU</b>	Vajaaäyttö. Varsinainen pesu tapahtuu myöhemmin. Ohjelmassa ei tarvita pesuainetta.		<b>D</b>	<div>START/ STOP</div>	/	1 kylmä huuhlelu (tällä estetään ruoantähteiden kiinnittyminen astioihin)

\* Ohjelma noudattaa standardia IEC436.  
 Suositettu pesuainemäärä: 20 g.  
 Astiastojen standardilukumäärä: 8.

\*\* Kyseessä on erikoisohjelma, joka lyhyessä ajassa (noin 34 min.) suorittaa täyden pesun (täysi kone, jossa on kevyesti likaantuneita astioita ilman kattiloita), niin että kone on välittömästi valmis uuteen pesuun. Koska ohjelma on hyvin lyhyt, siihen ei kuulu kuivausta.

## Pesuesimerkki

Pestessänne samanaikaisesti kattiloita ja ruokailu-astioita käytetään tavallista ohjelmaa, johon sisältyy esipesu.

Seuraavassa esimerkki ohjelman valinnasta ja käynnistyksestä. Muistutamme samalla kaikista niistä seikoista, jotka Teidän on muistettava joka kerta astioita pestessänne.

**1) Tarkistakaa, ovatko suotimet puhtaat** (puhdistus-ohjeet seuraavalla sivulla).

**2) Tarkistakaa, onko koneessa kirkasteainetta.**

**3) Asettakaa astiat koneeseen.**

- Poistakaa suuret ruoantähteet.
- Vetäkää alakori ulos ja sijoittakaa siihen kattilat, lautaset ja ruokailuvälineet.
- Vetäkää yläkori ulos ja sijoittakaa siihen pienikokoiset lautaset, kupit, lasit, jne.
- Työntäkää korit paikoilleen.
- Tarkistakaa, pyörivätkö suihkuvarret esteettä.

**4) Pesuaineen annostus.**

- Kaksi teelusikallista (20 g) kaadetaan koneen pesuainesäiliöön ja luukku suljetaan.
- Sulkekaa astianpesukoneen luukku.

**5) Ohjelman säätö**

- Kääntäkää ohjelman valitsinta myötäpäivään, kunnes kirjain (A), joka merkitsee NORMAALIPESU, on osoittimen kohdalla ohjaustaulussa.

**6) Käynnistäkää ohjelma.**

- Painakaa START/STOP-painiketta. Merkkivalo ① syttyy, ja kone käynnistyy.
- Jos haluatte keskeyttää pesun, voitte milloin tahansa painaa uudelleen painiketta.
- Kone käynnistetään jälleen painamalla samaa painiketta, minkä jälkeen ohjelma käynnistyy samasta kohdasta, mihin se keskeytettiin.

**7) Pesun jälkeen**

- Pesuohjelman loputtua kone pysähtyy ja merkkivalo ① palaa, kunnes painetaan START/STOP-painiketta.
- Pysäyttäkää vedenotto.
- Avatkaa luukku ja odottakaa muutama minuutti ennen kuin otatte astiat ulos. Näin ne kuivuvat mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi vältätte polttamista sormianne.
- Tyhjentäkää ensin alakori ja sen jälkeen yläkori. Tällöin ei yläkorista valu vettä alakorissa oleville astioille.

### Huom!

Luukkua ei saa avata koneen ollessa käynnissä. Jos se kuitenkin avataan, pysäyttää turvakatkaisin koneen.


Jos Teidän on pakko avata luukku koneen ollessa käynnissä, Teidän on aina pysäytettävä kone ensin painamalla painiketta START/STOP.

# HOITO JA PUHDISTUS

## 1. Jokaisen pesun jälkeen

### Keskimmäisten suodinten puhdistus

Tarkistakaa, onko keskimmäisiin suotimiin (B) ja (C) jäänyt ruoantähteitä ja puhdistakaa ne harjalla juoksevan veden alla.

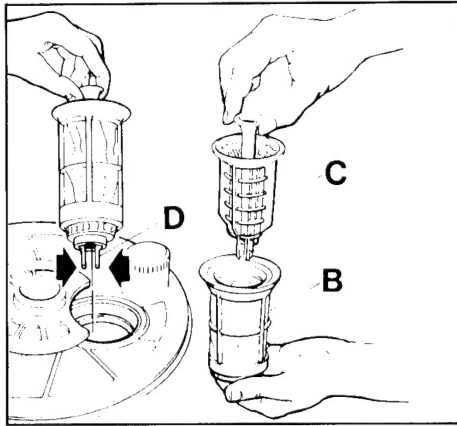

Suotimet (B) ja (C) irrotetaan nostamalla ylös uloin suodin (B) sen keskellä olevasta suppilosta. Pienempi suodin (C) irrotetaan sen jälkeen painamalla kahta kielekettä (D).

Puhdistuksen jälkeen suotimet asetetaan paikoilleen painamalla niitä alaspäin, kunnes kuuluu lukitusääni.


## 2. Kerran kuussa

### Suuren suotimen puhdistus

Suuri suodin (A) puhdistetaan kummaltakin puolelta harjalla juoksevan veden alla.

Ennen suotimen ulos vetämistä on poistettava suihkuvarret painamalla kielekkeitä (E) ja kiertämällä rengasta (F) vastapäivään (vasemmalle), minkä jälkeen koko osa liukuu ulos.

Suodin asetetaan paikoilleen samalla tavoin, mutta päinvastaisessa järjestyksessä.

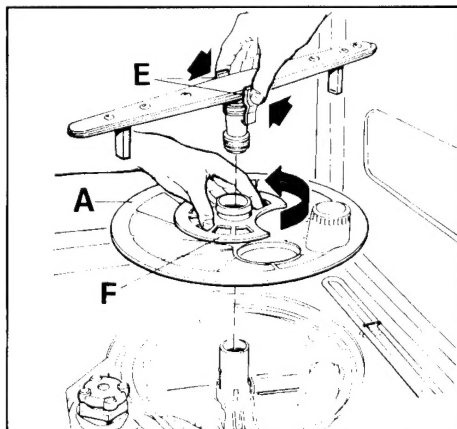

**Varoitus:** Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman suotimia. Jos suotimet on sijoitettu väärin, jää pesutulos huonoksi. Suodinten puhdistus on tärkeää koneen oikean toiminnan takaamiseksi.

## 3. Puhdistus sisältä ja ulkoa

Luukkua ympäröivät tiivisteet ja pesuaine- sekä kirkasteainesäiliö on puhdistettava säännöllisin väliajoin kostealla rievulla.

Suositamme, että käytätte erityistä astianpesukoneille tarkoitettua puhdistusainetta joka 3. kuukausi tai annatte koneen välillä pestä tyhjänä astianpesuaineen kanssa.

Tarkastakaa, ovatko suihkuvarsiensuuttimet tukkuneet. Alasuihkuvarsi irrotetaan sitä kiinnittävistä tapeista ja vedetään ulos. Yläsuihkuvarren suuttimet puhdistetaan vetämällä yläkori ulos, jolloin suihkuvarren pääsee käsiksi. Yläsuihkuvarsi irrotetaan painamalla sen keskellä olevan vedentulosuuttimen sivussa olevia pidikkeitä, jolloin rengasmutteri irtaantuu.

Koneen vaippa ja ohjelmataulu puhdistetaan pehmeällä, kostealla rievulla. Parasta olisi käyttää neutraalia puhdistainetta, eikä koskaan hankausjauheita, teräsiemeniä tai liuottimia kuten asetonia tms.

## Jollei konetta käytetä pitkään aikaan

Jollei konetta käytetä pitkään aikaan, suositamme seuraavia toimenpiteitä:

Kytkekää astianpesukoneen sähkö- ja vesiliitäntä päältä.

Täyttäkää kirkasteainesäiliö.

Jättäkää luukku raolleen, jottei syntyisi epämiellyttävää hajua.

Puhdistakaa kone sisältä.

## Pakkasvaurioiden vaara

Alle 0°C:n lämpötilassa koneessa ja sen letkuissa oleva vesi saattaa jäätymä. Tällöin on katkaistava vedensyöttö koneeseen ja tyhjennettävä vedenottoletku.

Konetta saa käyttää vain yli 0°C:n lämpötiloissa.

## Koneen siirto

Jos konetta siirretään esim. muuton yhteydessä, menetellään seuraavasti:

Sähköliitäntä katkaistaan

Vesiliitäntä katkaistaan

Vedenotto- ja -poistoletkut irrotetaan.

Kone vedetään ulos yhdessä letkujen kanssa.

**Varoitus:** Konetta on kuljetettava pystyasennossa.

# HUOLTO

Puutteellisen hoidon tai käyttövirheiden takia voi syntyä ongelmia, joiden ratkaisuun ei tarvita huoltomiestä.

Tutustukaa tarkoin allaolevaan ennen kuin kutsutte huoltoapua:

## KONE EI KÄYNNISTY

- Luukku ei ole suljettu oikein.
- Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.
- pistorasiassa ei ole virtaa (tarkistakaa sulakkeet).

## KONE EI OTA VETTÄ

- vesihana on kiinni.
- vedensyöttö on katkaistu.
- vedenottoletku on taipunut.
- vedenottoletkun suodin on tukossa.

## KONE EI POISTA VETTÄ

- poistoletku on taipunut.
- pesualtaan viemäri on tukossa.
- poistoletkun jatko-osa on liitetty väärin.
- seinässä olevassa poistoaukossa ei ole ilmareikää.

## HUONO PESUTULOS

- korit ovat liian täynnä.
- astiat on sijoitettu väärin.
- suihkuvarret eivät pyöri ympäri oikealla tavalla.
- suihkuvarsien suuttimet ovat tukossa.
- astiat peittävät yläkorin keskellä olevan vedenotto-supilon.
- poistoletkun pää on veden alla pesualtaassa.
- suotimet ovat tukossa.
- suotimet on sijoitettu väärin.
- pesuainetta on liian vähän tai se on väärän tyyppinen.
- pesuaine on vanhaa tai se on kovettunut.
- valittu pesuohjelma on liian hellävarainen.

## ASTIOISSA NÄKYVÄ KALKKIKEEROSTUMIA TAI VALKOISIA TÄPLIÄ

- koneessa ei ole kirkasteainetta tai sitä on käytetty liian vähän.

## ASTIOISSA ON KAHVI-, TEE- TAI HUULIPUNATAH-ROJA

- pesuaine on vanhaa tai huonolaatuista tai sitä on käytetty liian vähän.


## KONE MELUAA

- astiat kolisevat toisiaan vasten.
- suihkuvarret osuvat astioihin.

## ASTIAT EIVÄT OLE AIVAN KUIVAT

- astiat ovat jääneet liian kauaksi aikaa koneeseen.

Mikäli ylläolevan tarkistuksen jälkeen koneen toiminnassa on edelleen vikaa, ottakaa yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen. Ilmoittakaa virheen laatu, astianpesukoneen tyyppimerkintä (Mod.), valmistusnumero (Prod.No.) ja sarjanumero (Ser. No.). Tiedot löytyvät astianpesukoneen arvokilvestä (ks. kuva).

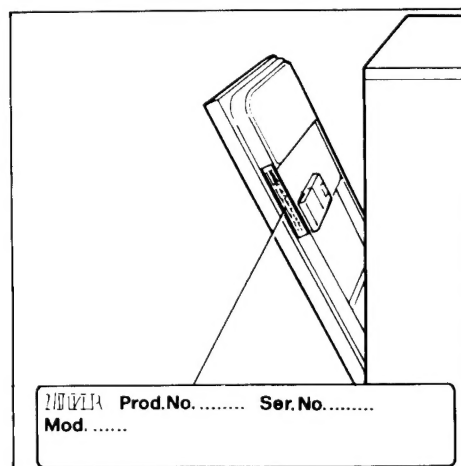

## Vuotosuoja

Turvajärjestelmä katkaisee vedensyötön vuodon satuesssa.

Järjestelmä on pesukoneen pohjaosassa ja toimii ainoastaan koneen ollessa käynnissä.

Ottakaa yhteys lähimpään huoltopisteeseen konetta uudelleen käyttöön otettaessa.

